AKO-D1460x AKO-D1461x AKO-D1462x AKO-D1463x AKO-D1464x AKO-D146xx-C

Thermometer, Thermostat und Regler Wandmontage

Benutzerhandbuch

AKO

Inhaltsverzeichnis **Seite**

1 Einführung 3
2 Beschreibung 4
2.1 Tastenfunktion 4
2.2 Bildschirmmeldungen 5
2.3 Versionen und Referenzen 6
2.4 Instandhaltung 6
2.5 Vorsichtsmaßnahmen 6
3 Erstkonfiguration 7
3.1 Assistent 7
3.2 Grundeinstellungen 8
4 Funktionen 10
4.1 Kompressorsteuerung 10
4.2 Abtausteuerung 12
4.3 Ventilatorsteuerung 15
4.4 Lichtsteuerung 15
4.5 Pump-down 16
4.6 Alarme 17
5 Anschlüsse 18
5.1 Thermometer 18
5.2 Thermostate mit 1 Relais 19
5.3 Thermostate mit 2 Relais 20
5.4 Regler mit 3 Relais 21
5.5 Regler mit 4 Relais 21
6 Vernetzung 22
7 Parameterkonfiguration 23
7.1 Programmiermenü 23
8 Technische Merkmale 28
8.1 Abmessungen 29
8.2 Montage 29
8.3 Zubehör 30

AKO Electromecànica möchte Ihnen für den Kauf unseres Produkts danken, zu dessen Entwicklung und Herstellung nur die neuesten Techniken und die besten Herstellungsverfahren und Qualitätssicherung verwendet wurden.

Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden und unser stetiges Bemühen, uns täglich zu übertreffen, wird durch unsere verschiedenen Qualitätszertifikate belegt.

Dieses Produkt ist technisch sehr fortgeschritten und leistet besten Service. Die richtige Planung, Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme spielen eine große Rolle für den richtigen Betrieb und die möglichen Leistungsfähigkeiten der Geräte. Lesen Sie daher dieses Benutzerhandbuch vor der Installation sorgfältig durch und beachten Sie zu jeder Zeit die darin enthaltenen Anweisungen.

Nur ausgewiesenes Personal darf dieses Produkt installieren bzw. technische Arbeiten daran durchführen.

Dieses Produkt wurde zur Verwendung mit den in dem jeweiligen Handbuch beschriebenen Anwendungen entwickelt. AKO Electromecànica garantiert die Funktion der Geräte nicht für nicht im Handbuch vorgesehene Anwendungen und haftet in keinem Fall für Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch, Konfiguration, Installation oder Inbetriebnahme entstehen.

Es liegt im Verantwortungsbereich des Installateurs und des Kunden, die notwendigen Vorschriften für die Anlage, in der unsere Produkte verwendet werden sollen, einzuhalten, bzw. Sorge zu tragen, dass diese eingehalten werden. AKO Electromecànica haftet in keinem Fall für Schäden, die aufgrund der Nichteinhaltung der Vorschriften entstehen. Befolgen Sie die Anleitungen aus diesem Handbuch sorgfältig.

Um die Lebensdauer unserer Geräte so weit wie möglich zu verlängern, sind die folgenden Hinweise zu beachten:

Halten Sie die elektronischen Geräte fern von Staub, Schmutz, Wasser, Regen, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, Chemikalien oder anderen korrosiven Substanzen jeglicher Art.

Setzen Sie die Geräte niemals Stößen oder Schwingungen aus und behandeln Sie diese immer gemäß den Anweisungen des Handbuchs.

In keinem Fall dürfen die in diesem Handbuch aufgeführten Angaben und Begrenzungen überschritten werden.

Beachten Sie zu jeder Zeit die Umwelt- und Arbeitsschutz- sowie die Lagerbedingungen der Geräte.

Vermeiden Sie während der Installation und bei Abschluss lose, beschädigte oder ungeschützte Kabel, oder Kabel in schlechtem Zustand. Diese können eine Gefahr für das Gerät und den Benutzer darstellen.

AKO Electromecànica behält sich das Recht vor, jegliche Änderung der Dokumentation ohne vorherige Ankündigung durchzuführen.

1.- Einführung

Die Steuergerätserie DARWIN ist speziell zur Steuerung von Kühl-, Wand-, Insel-, Vitrinen- und Schaltanlagen entwickelt worden.

Die breite Modellauswahl bietet für jede Anwendung die beste Lösung.

Die Modelle der Serie MURAL wurden mit einem speziellen intuitiven Schnell-Konfigurationsmenü entworfen, welches hinsichtlich des Designs und der Bedienbarkeit Mobiltelefonen, bzw. gängigen Fernbedienungen nachempfunden ist, was die Verwendung für den Benutzer besonders einfach und bequem macht.

Darüber hinaus ist es möglich, die Programmparameter mit einem Passwort zu schützen. Weiterhin gibt es Schnellwahltasten (HOT KEYS), mit denen man schnell und einfach auf die am häufigsten verwendeten Funktionen zugreifen kann.

Temperaturanzeigen bei Kühl- und Heizanwendungen mit C° oder F°-Angabe je nach Programm, die Informationen werden je nach Funktionalität in Gruppen auf einem ultrahellen Display dargestellt. Auf dem ersten, etwas größeren Display werden die Temperatur sowie die Funktionsmeldungen angezeigt. Auf dem zweiten Display werden die Signalisierungssymbole der verschiedenen Ausgänge dargestellt.

Die Parameter wurden nach Namen eingeteilt und nach Funktionen angeordnet; je nach Anwendung verfügen sie über verschiedene gespeicherte Voreinstellungen zur schnelleren Inbetriebnahme.

Verfügbare Modelle

Thermometer: Ideal für Anwendungen, bei denen nur die Temperatur angezeigt werden soll.

- **AKO-D14601, AKO-D14602**

Thermostate: Sie haben ein Relais eingebaut, dessen Haupteinsatzbereich die Steuerung der positiven Leistungen ist (bei höheren Temperaturen als 3°C). Sie verfügen über eine Abtauung durch Kompressorabschaltung und können sowohl im Modus Kalt als auch Heiß betrieben werden.

- **AKO-D14610, AKO-D14612**

Thermostate mit Alarm-Relais: Zusätzlich zum Steuerrelais sind sie mit einem Alarm-Relais ausgestattet.

- **AKO-D14621, AKO-D14622, AKO-D14622-C**

Regler: In diese können zwischen 2 und 4 Relais eingebaut werden; sie verfügen über Kommunikationen, eine Echtzeituhr und erweiterte Steuerfunktionen. Ihr Einsatz ist jeweils abhängig von der Anzahl der Relais.

- 3 relais: Dienstleistungen zur Überwachung positiv oder negativ. Abtauung über Widerstände oder elektrische Zyklenumkehrung.
  - **AKO-D14631, AKO-D14632, AKO-D14632-C**
- 4 relais: Dienstleistungen zur Überwachung positiv oder negativ.Abtauung über Widerstände oder elektrische Zyklenumkehrung. Konfigurierbares Hilfsrelais.
  - **AKO-D14641, AKO-D14642, AKO-D14642-C**

2.- Beschreibung

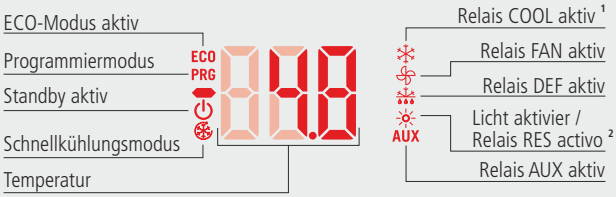

[1]:Für **AKO-D1461x / D1462x,** wenn P0=0
[2]:Für **AKO-D1461x / D1462x,** wenn P0=1

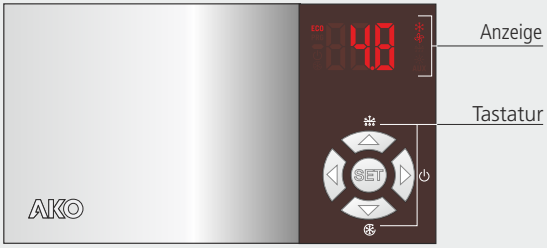

Wenn die LED durchgehend **blinkt**, bedeutet dies, dass die Funktion aufgrund der Temperatur aktiv sein müsste, dies aber aufgrund eines Zeitvorgabe- oder Schutzparameters nicht der Fall ist.

2.1.- Tastenfunktion

Durch 5 Sekunden langes Drücken kann der Einstellungspunkt SP (Set Point) geändert werden. (nicht verfügbar für Thermometer).

10 Sekunden lang gedrückt halten. Das Programmiermenü wird aufgerufen.

Im Programmiermenü auf die im Bildschirm angezeigte Stufe gehen und bei der Parametereinstellung den neuen Wert übernehmen.

Durch 5 Sekunden langes Drücken wird die Abtauung eingeleitet bzw. angehalten. (nicht verfügbar für Thermometer).

Im Programmiermenü können Sie zwischen den verschiedenen Stufen springen. Während der Einstellung eines Parameters kann der Wert desselben variieren.

Durch 5 Sekunden langes Drücken wird die Schnellkühlung (schnelles Gefrieren) eingeleitet bzw. angehalten. (Funktion ist nur bei bestimmten Modellen verfügbar).

Im Programmiermenü können Sie zwischen den verschiedenen Stufen springen. Während der Einstellung eines Parameters kann der Wert desselben variieren.

Durch 5 Sekunden langes Drücken wird der Standbymodus aktiviert.

2 Sekunden lang gedrückt halten, damit das Gerät in den Normalmodus zurückkehrt. Im Standby-Modus führt das Gerät keinerlei Aktion durch, die Anzeige zeigt lediglich "⏻" an.

Im Programmiermenü auf die im Bildschirm angezeigte Stufe gehen.

Das 1 Sekunden lange Drücken aktiviert oder deaktiviert das Licht der Kammer (wenn P6=3). Diese Funktion bleibt aktiviert, auch wenn sich das Gerät im Modus ⏻ befindet (Nur Regler mit 4 Relais).

Im Programmiermenü wird der Parameter ohne das Speichern von Änderungen angezeigt, geht zur vorherigen Stufe zurück oder verlässt die Programmierung.

2.2.- Bildschirmmeldungen

	Blinkend und 0: Zugangscodeabfrage (Password). Den in L5 konfigurierten Zugangscode eingeben, um die geforderte Funktion auszuführen (S. 9 und 23). Siehe auch Parameter P2 (S. 27)
	Ausfall von Fühler 1, 2 oder 3. (Schaltkreis geöffnet, Kurzschluss oder Temperatur außerhalb des **NTC**-Fühlerbereichs: -50 bis 99 °C und **PTC**-Fühlerbereichs: -50 bis 150 °C).
	Zeigt an, dass zurzeit eine Abtauung stattfindet. Nach Abschluss der Abtauung wird die Meldung für einen bestimmten Zeitraum im Parameter D3 angezeigt (siehe hierzu Kapitel 4.2).
	Blinkend mit Temperatur: Alarm: max. Temperatur in der Steuerfühler. Der in A1 programmierte Temperaturwert wurde erreicht. (S. 17). (Aktiviert Alarmrelais)
	Blinkend mit Temperatur: Alarm: min. Temperatur in der Steuerfühler. Der in A2 programmierte Temperaturwert wurde erreicht. (S. 17). (Aktiviert Alarmrelais)
	Blinkend mit Temperatur: Externer Alarm aktiviert (an digitalem Eingang) (S. 17) (Aktiviert Alarmrelais)
	Blinkend mit Temperatur: Schwerer externer Alarm aktiviert (an digitalem Eingang) (S. 17). (Aktiviert Alarmrelais)
	Blinkend mit Temperatur: Alarm: Abtauung aufgrund von Zeit abgeschlossen. Es wird angezeigt, wann eine Abtauung nach Ablauf der im Parameter d1 festgelegten maximalen Zeit abgeschlossen wird (S. 17) (Aktiviert keine Alarmrelais)
	Blinkend mit Temperatur: Alarm: Tür geöffnet. Es wird angezeigt, ob die Tür länger als die von Parameter A12 festgelegte Zeit geöffnet bleibt (S. 17). (Aktiviert keine Alarmrelais)
	Blinkend mit Temperatur: Funktionsfehler beim Pump Down (Stillstand) (Págs. 17). (Aktiviert keine Alarmrelais)
	Blinkend mit Temperatur: Funktionsfehler beim Pump Down (Anlauf) (Págs. 17). (Aktiviert keine Alarmrelais)

2.3.- Versionen und Referenzen

MODELLE	STROM-VERSORGUNG	SONDEN	DIGITALE EINGÄNGE	TYP	ALARM-RELAIS	RELAIS	ANSCHLUSS	ECO-MODUS
AKO-D14601	120 V	1 (NTC/PTC)	-	Thermometer	Nein	0	Nein	Nein
AKO-D14602	230 V	1 (NTC/PTC)	-	Thermometer	Nein	0	Nein	Nein
AKO-D14610	230 V	1 (NTC/PTC)	-	Thermostate	Nein	1	Nein	Nein
AKO-D14612	120 V	1 (NTC/PTC)	-	Thermostate	Nein	1	Nein	Nein
AKO-D14621	120 V	1 (NTC/PTC)	2	Thermostate	Ja	2	Nein	Nein
AKO-D14622	230 V	1 (NTC/PTC)	2	Thermostate	Ja	2	Nein	Nein
AKO-D14622-C	90 - 240 V	1 (NTC/PTC)	2	Thermostate	Ja	2	Ja	Nein
AKO-D14631	120 V	Bis 3 (NTC)	Bis 2	Regler	Nein	3	Nein	Ja
AKO-D14632	230 V	Bis 3 (NTC)	Bis 2	Regler	Nein	3	Nein	Ja
AKO-D14632-C	90 - 240 V	Bis 3 (NTC)	Bis 2	Regler	Nein	3	Ja	Ja
AKO-D14641	120 V	Bis 3 (NTC)	Bis 2	Regler	GEMÄß P6	4	Nein	Ja
AKO-D14642	230 V	Bis 3 (NTC)	Bis 2	Regler	GEMÄß P6	4	Nein	Ja
AKO-D14642-C	90 - 240 V	Bis 3 (NTC)	Bis 2	Regler	GEMÄß P6	4	Ja	Ja

2.4.- Instandhaltung

Reinigen Sie die Oberfläche des Steuergeräts mit einem weichen Tuch, Wasser und Seife. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Benzin, Alkohol oder Lösungsmittel.

2.5.- Vorsichtsmaßnahmen

Die Verwendung des Geräts ohne Einhaltung der Herstelleranweisungen kann die Anforderungen an die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen. Zur richtigen Betriebsweise des Geräts dürfen nur von AKO gelieferte Fühler benutzt werden.

Das Gerät muss an einem vor Erschütterungen, Wasser und Schadgasen geschützten Ort installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur den in den technischen Daten angegebenen Wert nicht überschreitet.

Für eine korrekte Ablesung muss der Fühler an einem Ort ohne thermische Einflüsse und entfernt von der Temperatur, die gemessen oder gesteuert werden soll, angeordnet werden.

Der Fühler und sein Kabel dürfen **NIEMALS** in einem Kabelkanal zusammen mit Leistungs-, Steuer- oder Stromversorgungskabeln installiert werden.

Der Stromversorgungskreis muss in der Nähe des Geräts über einen Trennschalter von mindestens 2 A, 230 V, verfügen. Die Kabel werden hinten am Gerät angeschlossen und sind vom Typ H05VV-F oder H05V-K. Der zu verwendende Kabeldurchschnitt hängt von den lokalen Bestimmungen ab, der Wert darf aber niemals geringer als 1 mm^2 sein.

Die Kabel für den Anschluss der Relaiskontakte müssen einen Durchschnitt zwischen 1 mm^2 und 2,5 mm^2 aufweisen, das Netzkabel grundsätzlich einen Durchschnitt von 2,5 mm^2. Wir empfehlen die Verwendung von halogenfreien Kabeln.

Zwischen -40 °C und +20 °C, wenn der Fühler bis 1.000 m verlängert wird, mit einem Kabel von mindestens 0,5 mm^2, die maximale Abweichung darf 0,25 °C nicht überschreiten (Kabel für Fühlerverlängerung Ref. **AKO-15586**).

3.- Erstkonfiguration

3.1.- Assistent (nicht verfügbar für Thermometer)

Die Regler der Serie Darwin verfügen über einen Konfigurationsassistenten, der die Hauptparameter je nach ausgewähltem Anwendungstyp konfiguriert (siehe Tabelle). Die übrigen Parameter werden gemäß Spalte "Def." in der Parametertabelle konfiguriert (siehe Absatz 7.1.3).

Die Bedeutung der einzelnen Parameter finden Sie im Absatz 7.1.3.

Dieser Assistent wird nur angezeigt, wenn das Gerät zum ersten Mal an der Stromversorgung angeschlossen wird.

Um den Assistenten nach der ersten Konfiguration erneut aufzurufen, muss das Steuergerät zurückgesetzt (Stromversorgung trennen und wieder anschließen) und dann innerhalb von 8 Sekunden die folgende Tastenfolge in der gezeigten Reihenfolge gedrückt werden: ▲ , ▼ y **SET.**

Bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts zeigt das Display jeweils abwechselnd die Meldungen "**InI**" / "**1**" an; wählen Sie mithilfe der Tasten ▲ und ▼ die für Ihre Anlage am besten geeignete Option laut der folgenden Tabelle aus:

Thermostate

	VARIABLE PARAMETER			
Optionen InI	**SP**	**d0**	**d1**	**P0**
1: Kühlung	0 °C (32 °F)	6	20	0
2: Klima	21 °C (69.8 °F)	0	0	0
3: Wärme/Inkubatoren	37 °C (98.6 °F)	-	-	1

Regler

	VARIABLE PARAMETER				
Optionen InI	**SP**	**d0**	**d1**	**F0**	**F3**
1: Verschiedenes	2°C (36°F)	4	20	8°C (46°F)	1
2: Tiefkühlprodukte	-18°C (-0.4°F)	4	20	0°C (32°F)	0
3: Obst und Gemüse	10°C (50°F)	4	20	30°C (86°F)	1
4: Frischer Fisch	0°C (32°F)	4	20	8°C (46°F)	1
5: Erfrischungsgetränke	3°C (37.4°F)	24	20	8°C (46°F)	1
6: Flaschenregale	12°C (53.6°F)	24	20	30°C (86°F)	1
7: Klima	21°C (69.8°F)	96	0	99°C (210°F)	1

WARNHINWEIS: Die Standardparameter nach Anwendungsart wurden für die am häufigsten verwendeten Anwendungen erstellt. Prüfen Sie die Parameter, damit sie ihrer Anlage entsprechen.

3.2.- Grundeinstellungen

Funktionsarten (Nur Thermostate)

Definiert, auf welche Weise die Temperatur des Steuergeräts reguliert wird (siehe Seite 10)
P0=0 Direktmodus, Kälteanwendungen
P0=1 Umkehrmodus, Wärmeanwendungen

Eingangsarten (Nur Regler)

Einige Geräte besitzen drei programmierbare Eingänge und arbeiten als Fühler oder digitale Eingänge, je nach Bedarf. Diese Konfiguration wird über den Parameter P4 definiert. Hierbei kann gewählt werden zwischen:

P4=1: 1 Fühlereingang + 2 digitale Eingänge (S1 + D1 + D2).
P4=2: 2 Fühlereingänge + 2 digitale Eingänge (S1 + S2 + D1 + D2).
P4=3: 3 Fühlereingänge + 1 digitaler Eingang (S1 + S2 + S3 + D1).
P4=4: 2 Fühlereingänge + 1 digitaler Eingang (S1 + S3 + D1).

Fühlerarten (Nur Thermometer und Thermostate)

Der Parameter P9 ermöglicht die Auswahl der Fühlerart beim Verbinden von NTC (P9=0) und PTC (P9=1).

Fühlerfunktion

S1: Temperatursteuerungsfühler, steuert die Temperatur des Kühlraums oder -möbels (SP) und arbeitet mit dem Relais COOL / RES.
S2*: Verdampfersonde, steuert die Temperatur am Abtauungsende (d4) und bei Ventilatorausfall (F0).
S3:** Fühler des zweiten Verdampfers bzw. der Produkttemperatur, steuert die Temperatur am Abtauungsende (d4) eines zweiten Verdampfers. Wenn die zweite Abtauung nicht konfiguriert wurde (P6≠1), wird der Fühler als Produkttemperaturfühler eingesetzt.

* (Nur verfügbar in Reglern wenn P4=2 oder 3 ist)

** (Nur verfügbar in Reglern wenn P4=3 oder 4 ist)

Fühleranzeige (Nur Regler)

Mithilfe des Parameters P8 wird festgelegt, welcher Fühler auf dem Steuergerätbildschirm angezeigt wird (**P8=0** Alle Fühler nacheinander, **P8=1** Fühler 1, **P8=2** Fühler 2 und **P8=3** Fühler 3)

Im nacheinander geschalteten Modus wird der Name der einzelnen Fühler gefolgt von der damit gemessenen Temperatur angezeigt. (S1 - 8,3ºC - S2 - 6,2ºC - S3 - 9,4ºC)

Fühlerkalibrierung 1 (C0)

Ermöglicht die Korrektur möglicher Lesefehler der Fühler. Dies kann sehr nützlich sein, wenn diese nicht am optimalen Standort installiert werden kann.

Art der Anzeige

Mithilfe des Parameters P7 wird die Anzeigeart der auf dem Bildschirm angezeigten Temperatur festgelegt (**P7=0** keine Dezimalen in °C, **P7=1** mit einer Dezimalstelle in °C, **P7=2** keine Dezimalen in °F, **P7=3** mit einer Dezimalstelle in °F).

Die Änderungen dieses Parameters beeinflussen die Anlagenfunktion in keiner Weise, da das Steuergerät automatisch die entsprechenden Werte des Sollwerts, Sperren, Alarme, Kalibrierung usw. einstellt.

Sperre durch Überschreiten / Unterschreiten des Sollwerts

Definiert die oberen (C2) und unteren (C3) Werte für den Sollwert (SP). Diese Grenzwerte gelten auch für die automatischen Variationen des Einstellpunktes (C10 und C12).

Funktion der digitalen Eingänge (Optionen je nach Modell verfügbar)

Die Funktion der digitalen Eingänge wird über die Parameter P10 (D1) und P11 (D2) festgelegt. Hierbei kann gewählt werden zwischen:

P10/P11=0: Deaktiviert (es wird keine Funktion durchgeführt)

P10/P11=1: Türkontakt, steuert die Aktivierung / Deaktivierung des ECO-Modus (S. 11)

P10/P11=2: Externer Alarm, steuert die Aktivierung / Deaktivierung des externen Alarms (S. 17).

P10/P11=3: Schwerer externer Alarm, steuert die Aktivierung / Deaktivierung des schweren externen Alarms (S. 17).

P10/P11=4: Abtauung Nebengerät, aktiviert die Synchronisation der Abtauung mit dem Hauptgerät (S. 13).

P10/P11=5: Aktivierung des ECO-Modus über Taster, steuert die Aktivierung/Deaktivierung des ECO-Modus über einen externen Taster (S. 11).

P10/P11=6: Aktivierung des Schnellkühlungsmodus, steuert die Aktivierung / Deaktivierung dieses Modus über einen externen Schalter (S. 10).

P10/P11=7: Niederdruckschalter, steuert die Aktivierung / Deaktivierung des Kompressors je nach Status des Niederdruckschalters, wenn der Pump-down aktiv ist (S.16) (nur in P10 und bei Geräten mit vier Relais verfügbar).

P10/P11=8: Aktivierung Abtauung Über einen am Digitaleingang angeschlossenen externen Taster kann die Aktivierung/Deaktivierung der Abtauung gesteuert werden (S. 13)

P10/P11=9: Aktivierung des ECO-Modus über Schalter, steuert die Aktivierung/Deaktivierung des ECO-Modus über einen externen Schalter (S. 11).

Polarität der digitalen Eingänge (je nach Modell)

Über die Parameter P12 (D1) und P13 (D2), wird die Polarität der digitalen Eingänge festgelegt. Hier kann gewählt werden zwischen:

P12/P13=0: Der digitale Eingang öffnet sich beim **Schließen** des Kontakts

P12/P13=1: Der digitale Eingang öffnet sich beim **Öffnen** des Kontakts

Zugangscode (Password)

Der Parameter L5 legt einen Zugangscode aus zwei Ziffern fest, um auf bestimmte Funktionen des Steuergeräts zugreifen zu können. Die Funktion wird mithilfe von Parameter P2 konfiguriert und es kann zwischen verschiedenen Optionen gewählt werden:

P2=0: Kein Zugangscode, dieser wird zu keiner Zeit abgefragt.

P2=1: Sperrt den Zugang zu den Parametern und fragt den Zugangscode (L5) ab, wenn jemand versucht, auf das Programmiermenü zuzugreifen.

P2=2: Blockiert die Tastenfunktionen, fragt den Zugangscode ab (L5), wenn jemand versucht, eine Tastenfunktion zu aktivieren (Standby, Abtauung, Schnellkühlung, Programmiermenü, Menü zum Ändern des Sollwerts usw.)

Verzögerungen bei der Stromversorgung

Der Parameter P1 verzögert sämtliche Steuergerätfunktionen, wenn er mit Strom versorgt wird, die in Minuten ausgedrückt werden. Dies wird im Allgemeinen zur Einteilug des Hochfahrens in mehreren Stufen der verschiedenen Kühldienste der gleichen Anlage während der Inbetriebnahme oder Neustart nach längerer Zeit ohne Stromversorgung verwendet. Dies kann auch nützlich sein, um ein wiederholtes Hochfahren der Anlage zu vermeiden, wenn in diesem Bereich Tests mit der Elektrik durchgeführt werden.

WICHTIGER HINWEIS: Während der in P1 programmierten Zeit zeigt das Steuergerät nur die Temperatur an, führt also keine Kontrolle der Anlage durch. Wenn eine zusätzliche Verzögerung programmiert wurde (Alarm, Kompressorschutz usw.), wird diese nach Ablauf der programmierten Zeit in P1 gestartet.

4.- Funktionen

4.1.- Kompressorsteuerung (nicht verfügbar für Thermometer)

NORMALBETRIEB (KALT)



Wenn die Temperatur in Fühler 1 den Sollwert (SP) plus dem Fühlerdifferentialwert (C1) erreicht, aktiviert sich das COOL-Relais und fährt den Kompressor hoch, damit die Temperatur sinkt. Sobald der Sollwert (SP) erreicht wurde, schaltet sich das COOL-Relais ab und der Kompressor wird angehalten.

UMGEKEHRTER BETRIEB (WARM) (Nur Thermostate)



Wenn die Temperatur in Fühler 1 den Sollwert (SP) minus dem Fühlerdifferentialwert (C1) erreicht, aktiviert sich das COOL-Relais und versorgt die Heizwiderstände, damit die Temperatur ansteigt. Sobald der Sollwert (SP) erreicht wurde, schaltet sich das COOL-Relais ab und unterbricht die Stromversorgung der Widerstände.

SCHNELLKÜHLMODUS (Nur Regler)

Wird normalerweise zur schnellen Kühlung des vor kurzem eingelagerten Produkts verwendet.
Wird durch 5 Sekunden langes Drücken der ▼-Taste aktiviert, die Anzeige zeigt das Symbol % an, während der Modus aktiv ist.



Nach Aktivierung des Modus arbeitet der Kompressor, bis die Temperatur der Fühler 1 den Sollwert erreicht hat, minus der in Parameter C10 festgelegten Variation.
Danach kehrt das Gerät in den Normalmodus zurück.
Wenn der programmierte Punkt nicht erreicht wurde, kehrt das Gerät nach der in C9 konfigurierten Zeit in den Normalmodus zurück, bzw. durch erneutes 5 Sekunden langes Drücken der ▼-Taste.

Optional kann dieser Modus nach eigenem Ermessen aktiviert und deaktiviert werden. Hierzu den externen Schalter (jeweils 1 x zum Aktivieren / Deaktivieren) drücken. Allerdings muss einer der digitalen Eingänge mit "Aktivierung Schnellkühlung" (P10 oder P11=6) konfiguriert werden (je nach Modell).

ECO-MODUS (Nur Regler)

Ermöglicht die Einsparung von Energie, wenn das Kühlmöbel selten verwendet wird. Bei aktiviertem Modus zeigt die Anzeige das Symbol **ECO** an.
Der Modus aktiviert sich nach Ablauf einer bestimmten Zeit (die in Parameter C11 definiert wird) ohne Betätigung der Kühlmöbeltür. Hierzu muss einer der digitalen Eingänge als "Türkontakt" (P10 oder P11=1) konfiguriert werden.



Die Funktion entspricht dem Normalmodus (Kalt), erhöht jedoch den Sollwert um die Gradzahl, die in Parameter C12 angegeben wurde.

Wahlweise kann dieser Modus auf Wunsch auch über einen externen Taster (1 Betätigung zum Aktivieren / Deaktivieren) oder über einen Schalter aktiviert und deaktiviert werden. Dazu muss einer der Digitaleingänge als "Aktivierung des ECO-Modus über Taster" (P10 oder P11 = 5) oder Aktivierung des ECO-Modus über Schalter" (P10 oder P11 = 9) konfiguriert werden.
Wenn der Parameter C11 auf 0 eingestellt ist, wird der ECO-Modus nur durch den Schalter (P10 oder P11=9) aktiviert.

VERZÖGERUNG KOMPRESSORSCHUTZ

Es gibt verschiedene Arten von Verzögerung, die mithilfe des Parameters C4 ausgewählt werden können, um den Kompressor (Relais COOL) zu schützen. Diese Verzögerungen vermeiden ein ständiges Hoch- und Herunterfahren des Kompressors aufgrund starker Temperaturschwankungen.

OFF-ON: Zeitdauer, die der Kompressor vor dem Hochfahren mindestens im OFF-Modus bleibt (C4=0).

OFF-ON / ON-OFF: Zeitdauer, während der Kompressor in jedem Zyklus mindestens im ON- bzw. OFF-Modus verbleibt. (C4=1)

Die Verzögerungszeit wird mithilfe des Parameters C5 festgelegt.

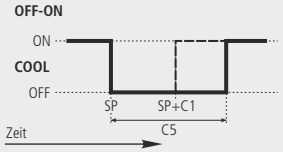

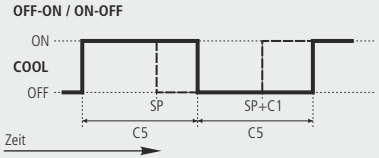

BETRIEB BEI AUSFALL VON FÜHLER 1

Sollte der erste Fühler ausfallen (Störung, Abschaltung, etc.), so hängt das Verhalten des Kompressors vom Parameter C6 ab, wobei folgende Optionen möglich sind:

C6=0: Der Kompressor hält an, bis der Fühler 1 wieder arbeitet.

C6=1: Der Kompressor läuft weiter, bis der Fühler 1 wieder arbeitet.

C6=2: Der Kompressor arbeitet laut Funktionsmittelwert der letzten 24 Stunden, wobei die Anzahl der Inbetriebnahmen und Stillstände und die durchschnittliche Zeit dieses Zustands (Stillstand-Betrieb) berücksichtigt wird.

C6=3: Der Kompressor arbeitet laut der in C7 (ON) und C8 (OFF) programmierten Zeiten. (zur Verfügung, je nach Modell).

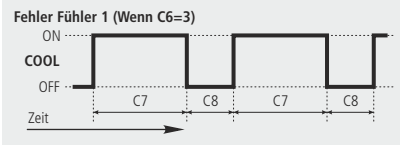

4.2.- Abtausteuerung (nicht verfügbar für Thermometer)

Bei Geräten mit einem Relais kann nur die Abtauung aufgrund eines Kompressorausfalls konfiguriert werden.

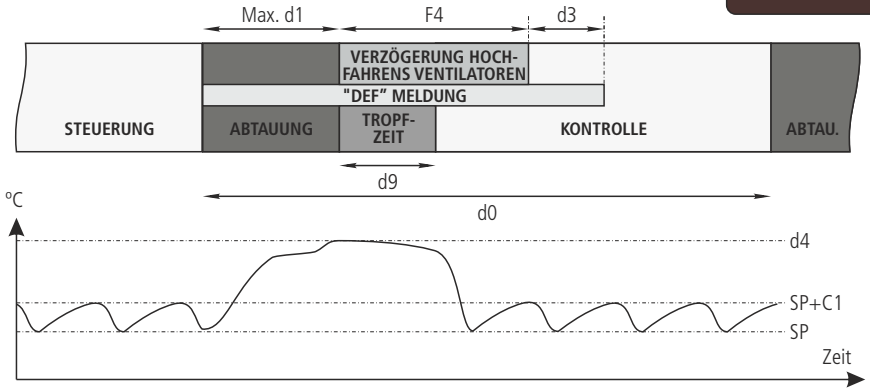

Abtauungsstart

Die Abtauung wird gestartet, wenn:

-Die im Parameter d0 programmierte Zeit nach Beginn der letzten Abtauung abgelaufen ist.

-Die Taste ❄ 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Abtauungsart

Wird mit Parameter d7 ausgewählt und definiert das Verhalten des Steuergeräts während des Abtauungsvorgangs.

Aufgrund von Widerständen **(d7=0)**	Die Abtauungswiderstände werden aktiviert und der Kompressor heruntergefahren, die Abtauung findet aufgrund der Wärmeabgabe der Widerstände statt. Die Ventilatoren sind je nach Einstellung von F3 im Einsatz oder nicht.
Aufgrund der Zyklusumkehrung **(d7=1)**	Das Vierwege-Ventil, das den Kreislauf zur Erzeugung von Kälte umkehrt, wird aktiviert und der Kompressor fährt hoch und erzwingt die Abtauung. Die Ventilatoren sind je nach Einstellung von F3 im Einsatz oder nicht.

Tropfzeit*

Diese wird mit dem Parameter d9 eingestellt und definiert die zusätzliche Zeit nach Abschluss der Abtauung zur Beseitigung von Wasserresten durch die Abtauung im Verdampfer. Während dieser Zeit sind Kompressor und Ventilatoren nicht im Einsatz (außer in dem Fall, dass die Abtauung mit Luft durchgeführt wurde).

Ende der Abtauung

Die Abtauung wird beendet, wenn:

-In Fühler 2 die in Parameter d4 programmierte Temperatur erreicht wird (erfordert einen zusätzlichen Eingang für den zweiten Fühler und ihre Aktivierung über Parameter P4).

-die in Parameter d1 konfigurierte Zeit abgelaufen ist (maximale Dauer der Abtauung).

-Die Taste ❄ 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Die während der Abtauung angezeigte Meldung

wird mithilfe des Parameters d2 erstellt. Hier kann zwischen der Anzeige der von Fühler 1 erfassten Temperatur (d2=0), der Anzeige der von Fühler 1 zu Beginn der Abtauung erfassten Temperatur (d2=1) oder Anzeige der Meldung DEF (d2=2) ausgewählt werden. Der Parameter d3 definiert die Zeit, während der die Meldung nach Ablauf der Tropfzeit (d9) und der Zeit des Ventilatorstillstands (F4) angezeigt wird.

Weitere Parameter

Es ist möglich, mithilfe von Parameter d5 zu konfigurieren, ob das Gerät eine Abtauung (d5=1) oder keine Abtauung (d5=0) durchführt, sobald es an das Stromnetz angeschlossen wird (erste Inbetriebnahme oder nach einem Stromausfall). Wenn die Option JA (d5=1) ausgewählt wurde, startet die Abtauung nach Ablauf der in d6 festgelegten Verzögerungszeit.

Über den Parameter d8 wird die in d0 aufgestellte Zeitberechnung definiert und es kann zwischen der vergangenen Gesamtzeit (d8=0) oder der Zeitsumme gewählt werden, die der Kompressor in Betrieb war (d8=1).

ANMERKUNG: Wenn der Parameter d1 mit 0 konfiguriert wurde, werden keine Abtauungen durchgeführt. Die Abtauung wird nicht durchgeführt, wenn das Steuergerät im Wärmemodus konfiguriert wurde (P0=1).

2. Abtauung (Nur Regler mit 4 Relais)

Arbeitet auf die gleiche Weise wie für die Abtauung, aktiviert aber das Hilfsrelais (nur wenn P6=1), das von Fühler 3 gesteuert wird, und dient zur Steuerung der Abtauung im zweiten Verdampfer.

Remote Abtauung (Nur Regler)

Ein-/Ausschalten der Abtauung über einen Taster, der mit einem der Digitaleingänge verbunden ist. Dieser Eingang muss für diese Funktion konfiguriert werden (P10 oder P11=8).

Haupt-/Nebenabtauung (Nur Regler)

Diese Funktion ermöglicht die Synchronisation der Abtauung verschiedener Geräte und wurde speziell für Möbel mit verschiedenen Verdampfern, die unabhängig voneinander gesteuert werden, konzipiert. Auf diese Weise kann vermieden werden, dass ein abtauender Verdampfer (der Wärme erzeugt) sich direkt neben einem befindet, der Kälte erzeugt.

Wenn das Hauptsteuergerät, welches als solches (P6=5) konfiguriert wurde, eine Abtauung startet, müssen die übrigen Geräte als Nebengeräte konfiguriert sein (P10 oder P11=4), um die entsprechenden Abtauungszyklen zu starten.

Wenn das Hauptsteuergerät die Abtauung gemäß der in d1 programmierten Zeit abgeschlossen hat (die Temperatur aus Fühler 2 wird nicht berücksichtigt), werden die Abtauungen der Nebengeräte ebenfalls beendet und die Tropfzeit wird synchron in allen Geräten gestartet.

Die Hauptgerät-Abtaufunktion kann nur bei Geräten mit 4 Relais konfiguriert werden und erfordert die Verwendung eines externen Relais (siehe Schema nächste Seite).

Es können bis zu 15 Geräte an das Hauptsteuergerät angeschlossen werden. Die maximale Distanz darf 15 Meter nicht überschreiten.

Beispiel für die Master - Slave Abtauung

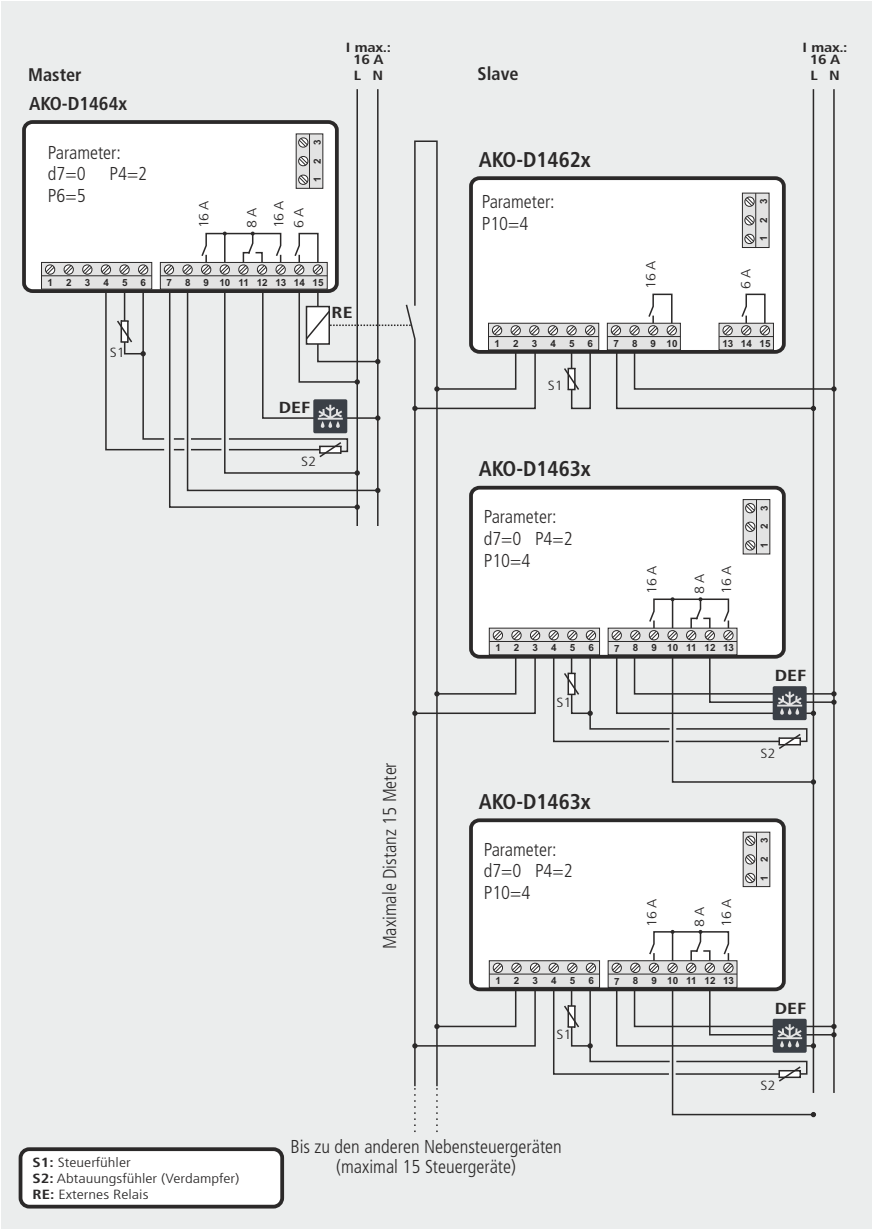

4.3.- Ventilatorsteuerung (Nur Regler)

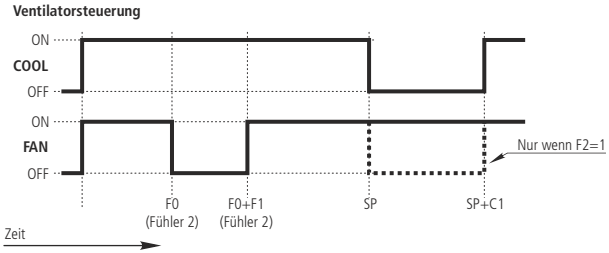

Die Steuerung der Ventilatoren findet über Fühler 2 (Verdampfer) statt und die Parameter F0 (Stillstandstemperatur) und F1 (Fühlerdifferential).

In dem Fall, dass der Fühler 2 nicht angeschlossen ist (P4=1) oder ein Fühlerfehler (E2) vorliegt, arbeiten die Ventilatoren ohne Berücksichtigung der Parameter F0 und F1 durchgehend, berücksichtigen jedoch die Parameter F2 bis F5.

Über den Parameter F2 wird der Ventilatorstatus während des Kompressorstillstands festgelegt; über Parameter F5 der Ventilatorstatus bei Öffnen der Tür, wobei für Letzteres die entsprechende Konfiguration der digitalen Eingänge als Türkontakt (P10 oder P11=) erforderlich ist.

Bei F5 = Wenn die Tür offen ist länger als 15 Sekunden, Kompressor Stop.

Über den Parameter F3 wird der Ventilatorstatus während der Abtauung definiert.

Der Parameter F4 definiert die Zeit der Verzögerung des Hochfahrens der Ventilatoren nach einer Abtauung (siehe Absatz 4.2).

4.4.- Lichtsteuerung (nur bei Regler mit 4 Relais)

Bei Geräten mit 4 Relais kann das Hilfsrelais als "Licht" (P6 = 3) konfiguriert werden, wodurch es möglich wird, das Licht in der Kammer mit Hilfe des Reglers zu steuern.

Zum Ein- oder Ausschalten des Lichts in der Kammer, drücken Sie die Taste ◀ 2 Sekunden lang.

Damit das Licht angeht, sobald die Tür geöffnet wird, muss einer der digitalen Eingänge als "Türkontakt" konfiguriert werden (P10 oder P11 = 1).

Mit Hilfe des Parameters P22 kann ein Zeitintervall in Minuten eingestellt werden, während dem das Licht nach dem Schließen der Tür an bleibt.

4.5.- Pump-down (nur bei Regler mit 4 Relais)

Diese Funktion vermeidet Probleme im Kompressor, die durch Bewegungen der Kühlflüssigkeit verursacht werden, da eine Stillstand-/Inbetriebnahmetechnik der gesteuerten Anlage über ein Magnet-Flüssigkeitsventil, den Niederdruckschalter und den Kompressor selbst gesteuert wird.

Zur Aktivierung dieser Funktion muss das Hilfsrelais als Pump down (P6=4) konfiguriert sein. Auf diese Weise wird der digitale Eingang 1 automatisch als "Niederdruckschalter" (P10=7) konfiguriert.

STILLSTAND

Wenn die Temperatur in Fühler 1 den Sollwert (SP) erreicht, deaktiviert sich das AUX-Relais (OFF) und schließt das Magnet-Flüssigkeitsventil.

Da der Kompressor auch weiterhin arbeitet (COOL-Relais ON), findet eine schnelle Druckabnahme im Verdampfer statt, der bei Erreichen eines bestimmten Werts den Niederdruckschalter aktiviert, sodass der Status des digitalen Eingangs 1 und des Steuergeräts den Kompressor (COOL-Relais OFF) anhält.

So wird die gesamte Kühlflüssigkeit vom Kompressorgehäuse ferngehalten und schwere Störungen bei der Inbetriebnahme verhindert.

Bei Ausfall des Niederdruckschalters hält das Steuergerät den Kompressor nach Ablauf der in P15 festgelegten Sicherheitszeit an und zeigt die Meldung "Pd" an, arbeitet aber normal weiter.

START

Wenn die Temperatur in Fühler 1 den Sollwert plus Differentialwert (SP+C1) erreicht, aktiviert sich das AUX-Relais (ON) und öffnet das Magnet-Flüssigkeitsventil. So wird der Druck im Verdampfer erhöht, und der Niederdruckschalter deaktiviert. Das Steuergerät erkennt diese Änderung und startet den Kompressor (COOL-Relais ON).

Durch Ausgleich des hohen und niedrigen Drucks vor dem Hochfahren, ist die Inbetriebnahme sanfter und verlängert die Lebensdauer des Kompressors.

Wenn eine in P14 festgelegte Zeit nach Öffnen des Magnet-Flüssigkeitsventils (AUX-Relais ON) abgelaufen ist, wird der Niederdruckschalter nicht deaktiviert, das Steuergerät schließt das Magnetventil (AUX-Relais OFF) und wiederholt die vor 2 Minuten durchgeführte Aktion. Im Steuergerät wird die Meldung "LP" angezeigt.

STANDBY

Wenn die Gasaufnahmefunktion (Pump-down) aktiv ist, kann eine bestimmte Zeit nach Starten der Standbyfunktion vergehen, bis das Steuergerät anhält. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Steuerphasen der Anlage nicht unterbrochen werden können.

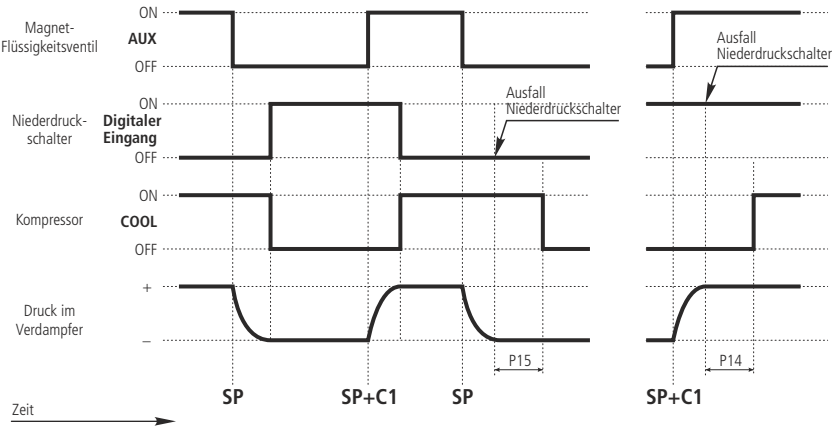

4.6.- Alarme (Nur Thermostate und Regler) (je nach Modell)

Das Gerät weist den Benutzer über eine Bildschirmmitteilung, über die Aktivierung eines Relais* oder über beides darauf hin, wann die in den Parametern programmierten Kriterien erfüllt werden.

Alarm min. / max. Temperatur

Zeigt die Meldung **AH** oder **AL** an, wenn die Temperatur in Fühler 1 den in den Parametern A1 (max. Temperatur) und A2 (min. Temperatur) konfigurierten Wert erreicht .

Dieser Wert kann wie folgt sein:

Absolut (A0=1): In A1/A2 muss die Temperatur angegeben werden, bei der der Alarm ausgelöst wird.

Relativ zu SP (A0=0): In A1/A2 muss die Zunahme oder Abnahme der notwendigen Gradzahl in Bezug auf den Sollwert angegeben werden, damit der Alarm ausgelöst wird. Diese Option ermöglicht die Veränderung des Sollwerts ohne die erneute Einstellung der min. und max. Alarme.

Der Parameter A10 legt den Differentialwert zwischen den beiden Parametern fest (Hysterese).

Aktiviert das Alarm-Relais (je nach Modell).

Beispiel

In einem Steuergerät werden die folgenden Parameter konfiguriert: **SP**=2, **A1**=10, **A10**=2

- Wenn A0=0 (relativ zum SP) wird der Alarm für die max. Temperatur aktiviert, wenn 12 Grad in Fühler 1 erreicht werden, und deaktiviert, sobald 10 Grad erreicht werden.
- Wenn A0=1 (absolut) wird der Alarm für die max. Temperatur aktiviert, wenn10 Grad in Fühler 1 erreicht werden und deaktiviert, sobald 8 Grad erreicht werden.

Externer / schwerer externer Alarm (je nach Modell)

Zeigt die Meldung **AE** (externer Alarm) oder **AES** (schwerer externer Alarm) an, wenn der als externer oder schwerer externer Alarm konfigurierte digitale Eingang aktiviert wird.

Der schwerwiegende externe Alarm deaktiviert außerdem alle Lasten, daher wird die Temperaturregulierung ausgeschaltet. Wenn dieser Alarm aufgehoben wird, nimmt das Gerät seinen Normalbetrieb wieder auf.

Dazu muss mindestens einer der digitalen Eingänge als externer Alarm (P10 oder P11=2) oder als schwerer externer Alarm (P10 oder P11=3) konfiguriert sein.

Aktiviert das Alarm-Relais (je nach Modell).

Alarm: Abtauung aufgrund von Zeit abgeschlossen (Nur Regler)

Zeigt die Alarmmeldung **Adt** an, wenn die Abtauung aufgrund der max. Zeit abgeschlossen wurde, wenn der Parameter A8=1 ist.

Dieser Alarm wird nur in der Anzeige angezeigt, das Alarm-Relais wird nicht aktiviert

Alarm: geöffnete Tür (je nach Modell)

Zeigt die Meldung **PAb** an, wenn der digitale Eingang, der als Türkontakt konfiguriert wurde (P10 oder P11=1), länger als die in Parameter A12 konfigurierte Zeit aktiv ist.

Dieser Alarm wird nur in der Anzeige angezeigt, löst aber kein Alarmrelais aus.

Alarm: Pump-down angehalten aufgrund Zeit (nur Regler mit 4 Relais)

Zeigt die Meldung "**LP** oder **Pd**" im Fall, dass die Gasaufnahmefunktion aufgrund der maximalen Zeit abgeschlossen wurde, an, egal ob diese in die Hochfahr- oder Stillstandphase fällt (siehe Abschnitt 4.5).

Dieser Alarm wird nur in der Anzeige angezeigt, das Alarm-Relais wird nicht aktiviert

*Nur verfügbar bei Thermostaten mit 2 Relais oder bei Reglern mit 4 Relais. Bei Reglern mit 4 Relais wird das AUX-Relais als Alarm konfiguriert (P6 = 2).

Alarmverzögerungen

Diese Verzögerungen vermeiden die Anzeige bestimmter Alarme, während die Anlage ihren Normalbetrieb nach bestimmten Vorkommnissen wieder aufnimmt.

- -Verzögerungen bei der Inbetriebnahme (A3): Verzögert die Aktivierung der Temperaturalarme nach Anschluss an die Stromversorgung (Inbetriebnahme oder nach einem Stromausfall). Dies ermöglicht das Hochfahren der Anlage und verhindert dabei gleichzeitig durchgehende Alarmzustände.
- -Verzögerung nach Abtauung (A4): Verzögert die Aktivierung der Temperaturalarme nach Abschluss einer Abtauung.
- -Verzögerung des Alarms max. und min. Temperatur (A5): Verzögert die Aktivierung der Alarme für max. Temperatur (A1) und min. Temperatur (A2), wenn die Temperatur in Fühler 1 den programmierten Wert erreicht.
- -Verzögerung der Aktivierung des externen Alarms / schwerer externer Alarm (A6): Verzögert die Aktivierung des externen Alarms, wenn der digitale Eingang aktiviert wurde.
- -Verzögerung der Deaktivierung des externen Alarms / schwerer externer Alarm (A7): Verzögert die Deaktivierung des externen Alarms, sobald der Digitaleingang inaktiv wird.
- -Verzögerung des Alarms "Tür geöffnet" (A12): Verzögert die Aktivierung des Alarms nach Erkennen der geöffneten Tür.

Alarmrelais (je nach Modell)

Falls Ihr Gerät über ein Alarm-Relais verfügt (siehe S. 6) oder aber über ein als Alarm konfiguriertes Hilfsrelais (P6 = 2), so kann mit Hilfe des Parameters A9 der Zustand des Relais bei Alarmauslösung definiert werden:

A9=0 Relais aktiviert (ON) im Alarmfall (OFF ohne Alarm); A9=1 Relais nicht aktiv (OFF) im Alarmfall (ON ohne Alarm)

5.- Anschlüsse

Die Fühler und ihr Kabel dürfen **NIEMALS** in einem Kabelkanal zusammen mit Leistungs-, Steuer- oder Stromversorgungskabeln installiert werden.

Legende:

- S1: Fühler 1, Kühlraum oder Kühlschranktemperatur.
- S2: Fühler 2, Abtauung.
- S3: Fühler 3, Produkttemperatur / 2. Abtauung.
- DI1/DI2: Digitaler Eingang 1 / Digitaler Eingang 2.

5.1.- Thermometer

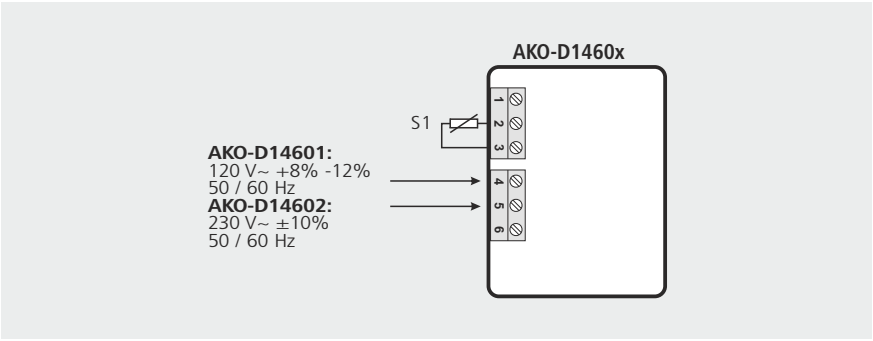

5.2.- Thermostate mit 1 Relais (Steuerung)

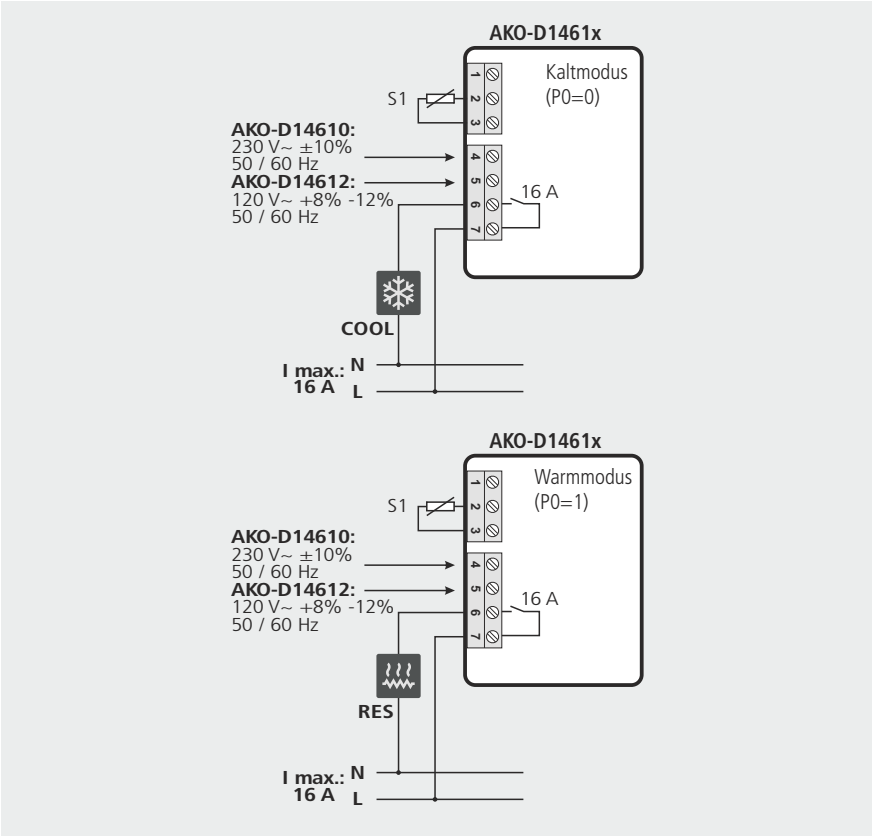

5.3.- Thermostate mit 2 Relais (Steuerung + Alarm)

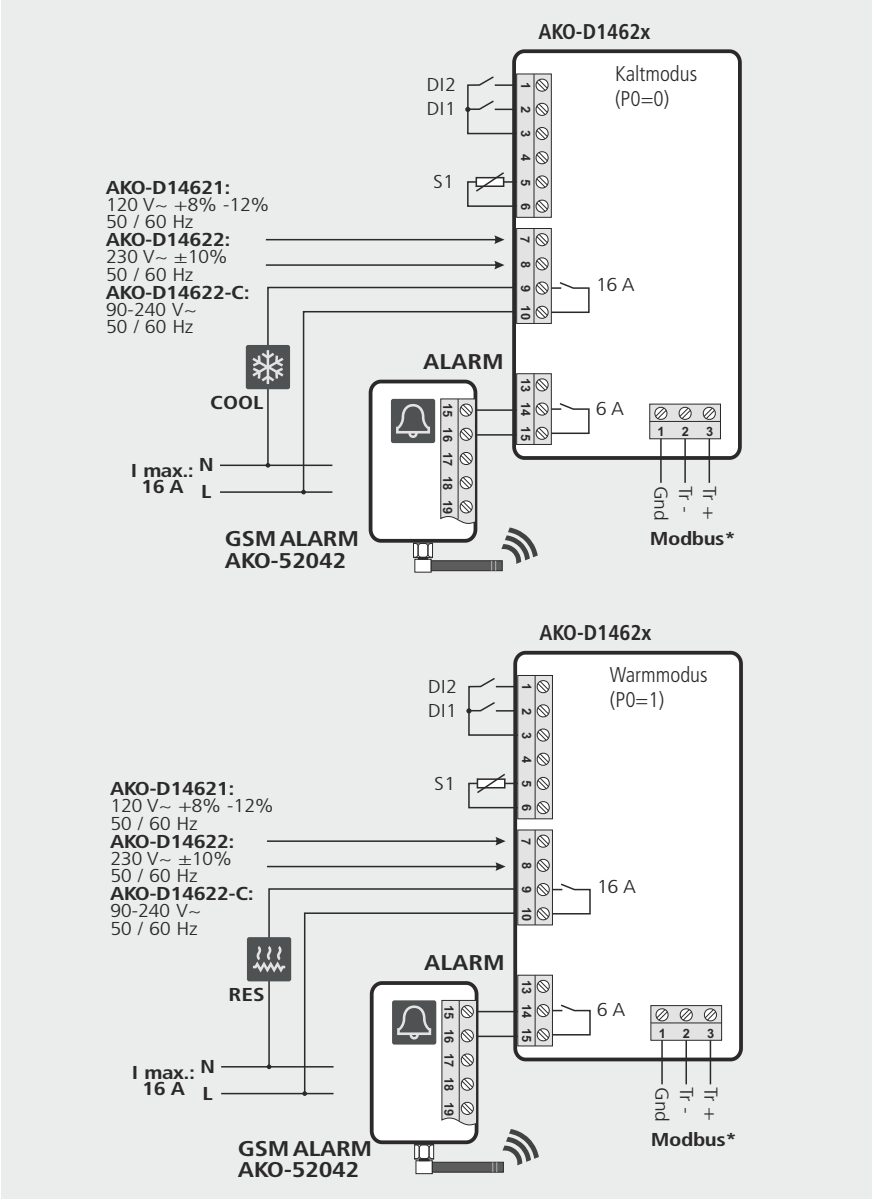

*** je nach Modell**

5.4.- Regler mit 3 Relais

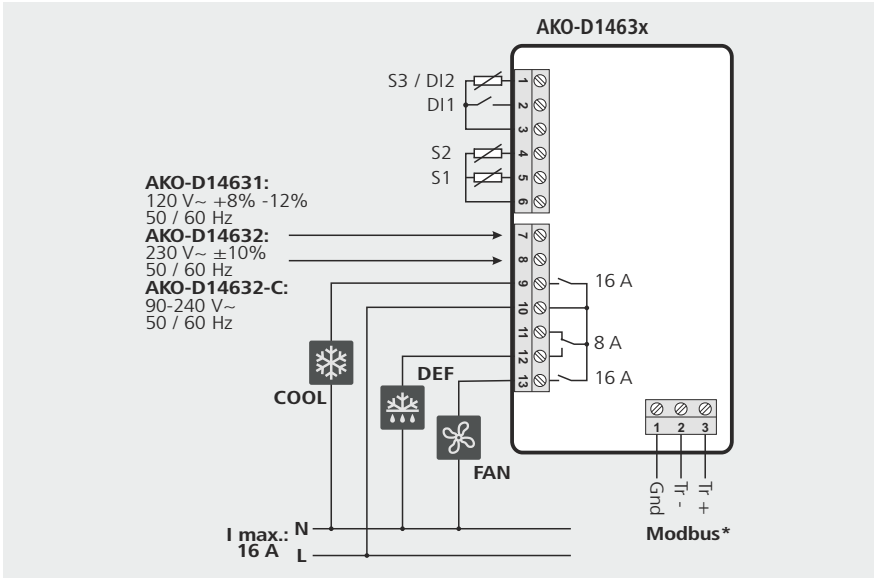

5.5.- Regler mit 4 Relais

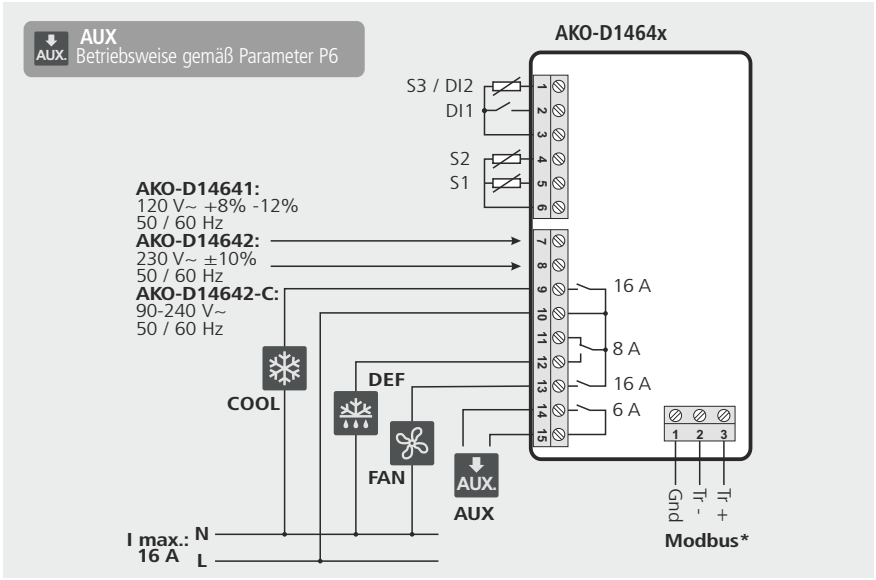

*** je nach Modell**

6.- Vernetzung

Die Modelle mit Kommunikationsschnittstellen (siehe Tabelle S. 6) verfügen über einen Anschluss für RS485-Daten (MODBUS) zur Fernsteuerung über einen PC mit der **AKONet**-Software oder dem **AKO-5011**-Server.

Für jedes Gerät muss eine andere Adresse im gleichen Netz angelegt werden, diese Adresse wird über den Parameter P5 festgelegt.

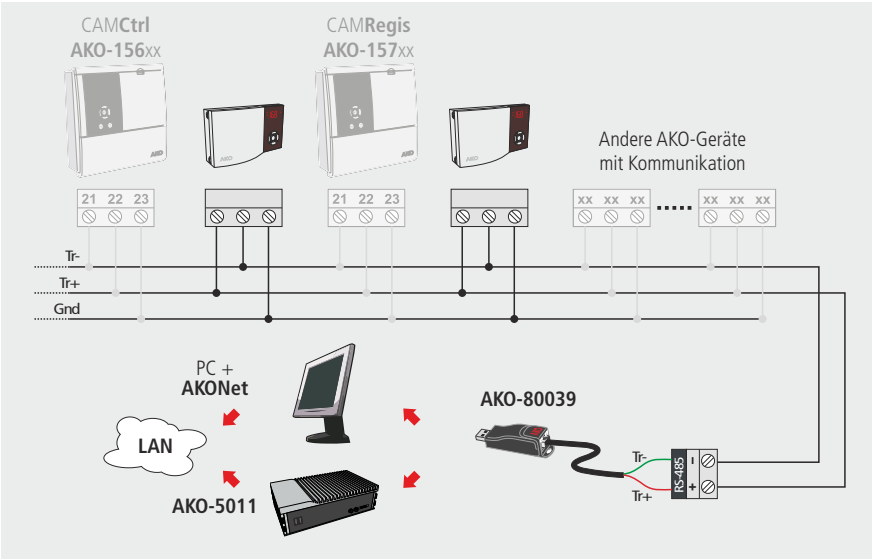

7.- Parameterkonfiguration

Über das Programmiermenü können die verschiedenen Parameter zur Anpassung der Steuergerätfunktionen auf die Anforderungen der Anlage angepasst werden.

7.1.- Programmiermenü

Zur Änderung des Sollwerts (Set Point) die Taste **SET** 5 Sekunden lang gedrückt halten, oder bis in der Anzeige die Meldung "SP" angezeigt wird (für Thermometer nicht verfügbar).

Für den Zugang zum Programmiermenü die Taste **SET** 10 Sekunden lang gedrückt halten, oder bis in der Anzeige die Meldung "PrG" angezeigt wird.

WICHTIGER HINWEIS: Wenn die Funktion des Zugangscodes als Tastensperre (P2=2) oder als Zugangssperre mit dem Parameter (P2=1) konfiguriert wurde, wird bei Aufrufen einer der beiden Funktionen die Eingabe des in L5 programmierten Zugangscodes gefordert. Wenn der eingegebene Code falsch ist, zeigt das Gerät erneut die Temperatur an.

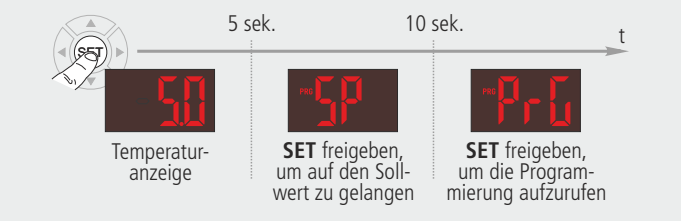

7.1.1.- Änderung des Sollwerts (nicht verfügbar bei Thermometer)

Die Taste **SET** 5 Sekunden lang gedrückt halten, oder bis in der Anzeige die Meldung "SP" angezeigt wird.

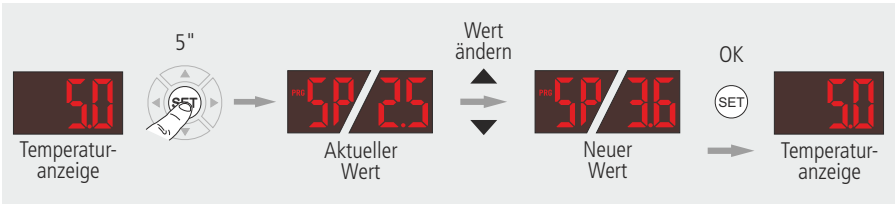

7.1.2.- Änderung der Funktionsparameter

Die Taste **SET** 10 Sekunden lang gedrückt halten, oder bis in der Anzeige die Meldung "PrG" angezeigt wird.

Nach 20 Sekunden ohne Betätigung einer Taste stellt sich das Gerät in die zuvor verwendete Stufe zurück. Wenn sich das Gerät auf Stufe 3 befindet, werden die Änderungen nicht gespeichert.

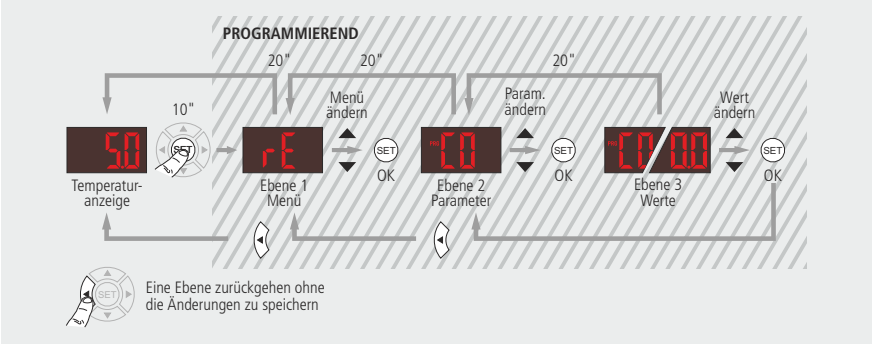

7.1.3.- Parameter

Die Funktionsparameter des Geräts sind in unterschiedliche Gruppen oder Familien gegliedert, je nach Funktion.

Die Spalte **Def.** zeigt die werksseitig gespeicherten Standardwerte an. Die Markierungen, die mit einem * gekennzeichnet sind, variieren je nach Funktion der im Assistenten ausgewählten Anwendung (siehe Kapitel 3.1). Die Temperaturwerte werden in °C angezeigt. (gleiche Temperatur in °F)

WICHTIG: Die verfügbaren Parameter jedes Geräts hängen von den jeweiligen Funktionen desselben ab. Es ist daher möglich, dass einige der Parameter nicht auf Ihr Gerät zutreffen.

Ebene 1.- Regelung und steuerung

Ebene 2	Beschreibung	Werte		Min	Def	Max.
SP	Temperatureinstellung (Set Point) (Grenzwerte je nach Fühlertyp) (Seite 10)	(°C/°F)	NTC	-50	*	99
			PTC		-	150
C0	(Fühlerkalibrierung Offset) (Seite 8)	(°C/°F)		-20.0	0.0	20.0
C1	Fühlerdifferential (Hysterese) (Seite 10)	(°C/°F)		0.1	2.0	20.0
C2	Sperre oberhalb des Sollwerts (Seite 8) (oberhalb dieses Wertes kann diese nicht festgelegt werden)	(°C/°F)	NTC	C3	99	99
			PTC		-	150
C3	Sperre unterhalb des Sollwerts (Seite 8) (unterhalb dieses Wertes kann diese nicht festgelegt werden)	(°C/°F)		-50	-50	C2
C4	Verzögerungsart zum Kompressorschutz (Relais COOL)(Seite 11): **0**=OFF/ON (seit dem letzten Ausschalten); **1**=OFF-ON/ON-OFF (seit dem letzten Stop/letzten Hochfahren)			0	0	1

Ebene 2	Beschreibung	Werte	Min	Def	Max.
C5	Verzögerungszeit des Schutzes (Wert der im Parameter C4 ausgewählten Option) (Seite 11)	(min.)	0	0	120
C6	Relaisstatus COOL mit Fühlerfehler (Seite 11): **0**=OFF; **1**=ON; **2**=Mittelwert der letzten 24 Std vor Auftreten des Fühlerfehlers; **3**=ON-OFF gemäß Prog. C7 und C8 (im Wärmemodus immer OFF) (1)		0	2	3
C7	Relaiszeit bei ON bei Ausfall von Fühler 1 (Seite 11) (Wenn C7=0 und C8≠0, befindet sich dass Relais immer in OFF ausgeschaltet)	(Min)	0	10	120
C8	Relaiszeit bei OFF bei Ausfall von Fühler 1 (Seite 11) (Wenn C8=0 und C7≠0, befindet sich dass Relais immer in ON ausgeschaltet)	(Min)	0	5	120
C9	Maximale Dauer des Schnellkühlmodus (**0**=deaktiviert) (Seite 10)	(St)	0	24	48
C10	Veränderung des Sollwerts (SP) im Schnellkühlmodus, nach Erreichen dieses Punktes (SP+C10) kehrt es in den Normalmodus zurück. (SP+CA ≥ C3) (**0**=OFF) (Seite 10)	(°C/°F)	0	-50	C3-SP
C11	Inaktive Zeit am digitalen Eingang zur Aktivierung des ECO-Modus (Nur wenn P10 oder P11 =1 und P0=0) (0=OFF) (Seite 11)	(St)	0	2	24
C12	Änderung des Sollwert (SP) im ECO-Modus (SP+C12 ≤ C2) (**0**= deaktiviert) (Seite 11)	(°C/°F)	0	2	C2-SP
EP	Ausgang auf Ebene 1				

(1): (je nach Modell)

Ebene 1.- Abtausteuerung

Diese Parameter sind nur sichtbar, wenn sich das Gerät im Kaltmodus befindet (P0=0)

Ebene 2	Beschreibung	Werte	Min	Def	Max.
d0	Abtauhäufigkeit (Zeit zwischen 2 Abläufen) (Seite 12)	(St)	0	*	96
d1	Maximale Abtauungsdauer (**0**=Abtauung deaktiviert) (Seite 13)	(Min)	0	*	255
d2	Mitteilungstypen bei der Abtauung (Seite 13): **0**=Zeigt die reale Temperatur an; **1**=Zeigt die Temperatur zu Beginn der Abtauung an; **2**=Zeigt dEF-Mitteilung an		0	2	2
d3	Max. Mitteilungsdauer (Zeit wird am Ende der Abtauung hinzugefügt) (Seite 13)	(min.)	0	5	255
d4	Endtemperatur der Abtauung (durch Fühler 2) (bei P4 ≠ 1) (Seite 13)	(°C/°F)	-50	8	99,9
d5	Abtauung bei anschliesen des Gerätes: (Seite 13) **0**=Nein, Erste Abtauung entsprechend d0; **1**=Ja, Erste Abtauung entsprechend d6		0	0	1
d6	Verzögerung des Abtaubeginns durch Anschluss an das Gerät (Seite 13)	(Min)	0	0	255
d7	Abtautyp: **0**=Widerstände; **1**=Zyklusumkehrung; (Seite 12)		0	0	1
d8	Zeitberechnung zwischen Abtauzeiträumen (Seite 13) **0**=Echtzeit gesamt; **1** =Summe der Zeit mit eingeschaltetem Kompressor		0	0	1
d9	Tropfzeit nach Abschluss der Abtauung (Seite 12) (bei angehaltenen Kompressoren und Gebläsen) (bei P4 ≠ 1)	(Min)	0	1	255
EP	Ausgang auf Ebene 1				

Ebene 1.- Steuerung Gebläse

Ebene 2	Beschreibung	Werte	Min	Def	Max.
F0	Temperatur bei Anhalten der Gebläse durch Fühler 2 (bei P4 ≠ 1) (Seite 15)	(°C/°F)	-50	*	99,9
F1	Fühlerndifferential von Fühler 2 (bei P4 ≠ 1) (Seite 15)	(°C/°F)	0,1	2,0	20,0
F2	Gebläse anhalten beim anhalten des Kompressors **0**=Nein; **1**=Ja (Seite 15)		0	1	1
F3	Status der Gebläse während der Abtauung (Seite 15) **0**=angehalten; **1**=in Bertrieb		0	*	1
F4	Startverzögerung nach Abtauung (bei F3=0) (Seite 15) Wird nur betätigt, wenn höher als d9	(Min)	0	3	99
F5	Gebläse beim Öffnen der Tür anhalten **0**=Nein; **1**=Ja (Seite 15) (Erfordert einen digitalen Eingang, der als Tür P10 oder P11=1 konfiguriert wurde)		0	0	1
EP	Ausgang auf Ebene 1				

Ebene 1.- Alarm Kontrolle

Ebene 2	Beschreibung	Werte		Min	Def	Max.
A0	Konfiguration der Temperaturarlarme (Seite 17) **0**=relativ zu SP; **1**=absolut			0	0	1
A1	Max. Alarm in Fühler 1 (muss höher als SP sein) (Seite 17)	(°C/°F)	NTC	A2	99,9	99,9
			PTC		-	150
A2	Min. Alarm in Fühler 1 (muss niedriger als SP sein) (Seite 17)	(Min)		-50	-50	A1
A3	Temperaturalarmverzögerung bei Inbetriebnahme. (Seite 18)	(Min)		0	0	120
A4	Temperaturalarmverzögerung seit Abschluss einer Abtauung (Seite 18)	(Min)		0	0	99
A5	Temperaturalarmverzögerung bei Erreichen eines Wertes A1 oder A2 (Seite 18)	(Min)		0	30	99
A6	Verzögerung externer Alarm / schwerer externer Alarm bei Erhalt eines Signals an digitalem Eingang (P10 oder P11=2 oder 3) (Seite 18)	(Min)		0	0	120
A7	Verzögerung der Deaktivierung des externen Alarms / schwerer externer Alarm durch Verschwinden des Signals am digitalen Eingang (PA oder Pb=2 oder 3) (Seite 18)	(Min)		0	0	120
A8	Hinweis anzeigen, wenn die Abtauung aufgrund der Maximalzeit abgeschlossen wurde **0**=Nein; **1**=Ja (Seite 17)			0	0	1
A9	Polarität Relaisalarm **0**= Relais ON bei Alarm (OFF kein Alarm); (Seite 18) **1**= Relais OFF bei Alarm (ON kein Alarm)			0	0	1
A10	Temperaturdifferentialalarm (A1 und A2) (Seite 17)	(°C/°F)		0,1	1,0	20,0
A12	Alarmverzögerung bei offener Tür (Bei P10 oder P11 = 1) (Seite 18)	(Min)		0	2	120
EP	Ausgang auf Ebene 1					

Ebene 1.- Allgemeiner Zustand

Ebene 2	Beschreibung	Werte	Min	Def	Max.
P0	Betriebsweise **0**=direkt, kalt;**1**=umgekehrt, Wärme (Seite 8)		0	*	1
P1	Verzögerung aller Funktionen bei Anschluss an dass Stromnetz (Seite 9)	(Min)	0	0	255
P2	Funktion Zugangscode (password) (Seite 9) **0**= Nicht aktiv; **1**= Sperrung des Zugangs Parameter; **2**= Tastensperre		0	0	2
P4	Anwahl der Eingangsart: **1**=1 Fühler (S1+DI1+DI2); **2**=2 Fühler(S1+S2+DI1+DI2); **3**=3 Fühler (S1+S2+S3+DI1); **4**=2 Fühler (S1+S3+DI1) (Seite 8)		1	1	4
P5	Adresse (Nur bei Geräten mit integrierter Kommunikation) (Seite 22)		1	1	225
P6	Konfiguration des Relais AUX (Seite 12 bis 17) **1**=2. Abtauung (1) **2**=Alarm **3**=Licht **4**=Pump Down (1) **5**=Abtauung Master (1)		1	1	5
P7	Temperaturanzeigemodus (Seite 8) **0**=Ganze Werte in °C **1**=Dezimalwerte in °C **2**=Ganze Werte in °F **3**=Dezimalwerte in °F		0	1	3
P8	Anzuzeigende Fühler (gemäß Parameter P4) (Seite 8) **0**=Visualisierung aller Fühler sequentiell, **1**=Fühler 1; **2**=Fühler 2; **3**= Fühler 3 (1)		1	1	3
P9	Auswahl Fühlerntyp **0**=NTC; **1**=PTC (Seite 8)		0	0	1
P10	Konfiguration Digitaler Eingang 1 (Seite 9) **0**=Deaktiviert **1**=Türkontakt **2**=Externer Alarm **3**=Strenger externer Al. **4**=Slave defrost **5**=Akt. ECO-Modus über Taste **6**=Schnellkühl- modus **7**=Niederdruckschalter (1) **8**=Remote Abtauung **9**=Akt. ECO-Modus über Schalter		0	0	9
P11	Konfiguration Digitaler Eingang 2 (Seite 9) **0**=Deaktiviert **1**=Türkontakt **2**=Externer Alarm **3**=Strenger externer Al. **4**=Slave defrost **5**=Akt. ECO-Modus über Taste **6**=Schnellkühl- modus **7**=Keine Verwendung **8**=Remote Abtauung **9**=Akt. ECO-Modus über Schalter		0	0	9
P12	Polarität digitaler Eingang 1 (Seite 9) **0**=aktiv beim Schließen des Kontakts; **1**=aktiv beim Öffnen des Kontakts		0	0	1
P13	Polarität digitaler Eingang 2 (Seite 9) **0**=aktiv beim Schließen des Kontakts; **1**=aktiv beim Öffnen des Kontakts		0	0	1
P14	Maximale Zeit zum Booten von Pump Down (Seite 16) (Es werden keine Werte zwischen 1 und 9 Sekunden akzeptiert)	(Sek.)	0	0	120
P15	Maximale Zeit für Pump Down (Seite 16)	(Min.)	0	0	15
P22	Timer Kammerbeleuchtung (Seite 15)	(Min.)	0	0	999
EP	Ausgang auf Ebene 1				

(1): je nach Modell

Ebene 1.- Zugangssteuerung und Informationen (tid)

Ebene 2	Beschreibung	Werte	Min	Def	Max.
L5	Zugangscode (Password) (Seite 9)		0	-	99
PU	Programmversion (Information)			-	
Pr	Programmrevision (Information)			-	
EP	Ausgang auf Ebene 1				

8- Technische Merkmale

Stromversorgung

AKO-D14602 / D14610 . . . . . 230 V~ ±10% 50/60 Hz 3.5 VA
AKO-D14622 / D14632 / D14642. . . . . 230 V~ ±10 % 50/60 Hz 3.75 VA
AKO-D14601 / D14612 / D14621 / D14631 / D14641. . . . . 120 V~ +8 % -12% 50/60 Hz 4 VA
AKO- D14622-C / D14632-C / D14642-C . . . . . 90-240 V~ 50/60 Hz 7 VA

Maximale Spannung SELV Schaltkreise . . . . . 20 V
Mitteilung (nach Verfügbarkeit) . . . . . Modbus RTU Rs485
Eingänge

AKO-D1460x / D1461x . . . . . 1 NTC/PTC Eingang
AKO-D1462x . . . . . 1 NTC/PTC Eingang + 2 digitaler Eingänge
AKO-D1463x / D1464x (Gemäß Parameter P4) . . . . . 2 NTC Eingänge + 2 digitaler Eingänge
. . . . . 3 NTC Eingänge + 1 digitaler Eingang

Relais COOL 16 A. . . . . (EN60730-1: 12 (9) A 250 V~)
Relais DEF 8 A . . . . . (EN60730-1: 8(4) A 250 V~)
Relais FAN 16 A . . . . . (EN60730-1: 12(9) A 250 V~)
Relais AUX 6 A. . . . . (EN60730-1: 5(4) A 250 V~)
Betriebszahl der Relaisbetriebsabläufe. . . . . EN60730-1: 100.000 Abläufe
Betriebe Fühlertypen . . . . . NTC **AKO-149xx** / PTC **AKO-1558xx**
Messbereich NTC . . . . . -50,0 °C bis +99,9 °C (-58,0 °F bis 210 °F)
PTC . . . . . -50,0 °C bis +150 °C (-58,0 °F bis 302 °F)
Auflösung -50 bis 100 °C. . . . . 0,1 °C
> 100 °C . . . . . 1 °C
Arbeitsumgebung . . . . . -10 bis 50 °C, Feuchtigkeit<90 %
Lagerungsumgebung . . . . . -30 bis 70 °C, Feuchtigkeit <90 %
Schutzgrad Vorderseite Ip40
Montieren. . . . . Wandmontage, kann für Einbaugehäuse angepasst werden
Abmessungen . . . . . 171 x 94 x 42 mm
Anshlüsse . . . . . Schraubklemmen für Abschnittskabel bis zu 2,5 mm^2
Klassifizierung:
Zur Unabhängige Montage, Automatische Funktion in Aktionsart 1.B, für den Einsatz in nicht verschmutzter Umgebung, logische Unterstützung Software-Klasse A und Dauerbetrieb.
Verschutzungsgrad 2 (EN 60730-1).
Isolierung doppelter Stromanschluss, Zweitschaltung und Relaisausgang.
Zugewiesene Impulspannung . . . . . 2500 V
Testtemperatur mit Druckball Zugängliche Teile . . . . . 75 °C
Teile mit aktiven Elementen . . . . . 125 °C
Spannung und Strom laut EMC-Test
AKO-D14602 / D14610 / D14622 / D14622-C / D14632 / D14642 / D14632-C / D14642-C 207 V, 17 mA
AKO-D14601 / D14612 / D14621 / D14631 / D14641 . . . . . 105 V, 36 mA
Teststrom mit Unterdrückung von Funkstörungen . . . . . 270 mA

8.1- Abmessungen

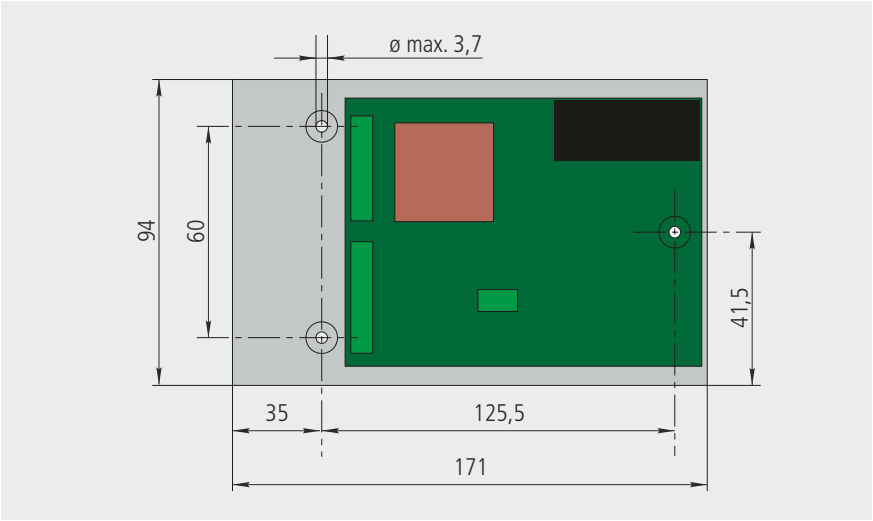

8.2- Montage

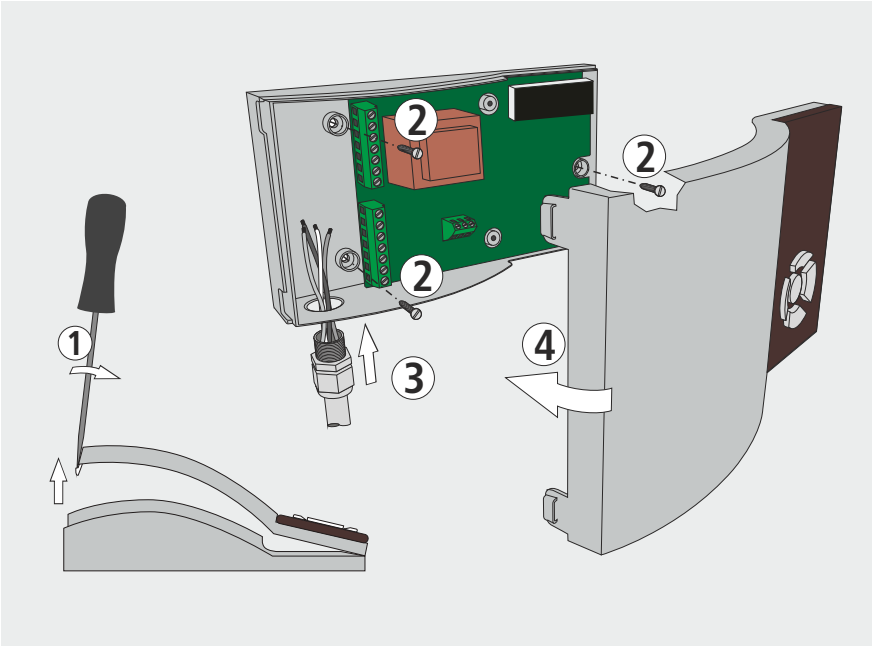

8.3- Zubehör

Mit dem Programmierstick **AKO-D14918** können Sie die konfigurierten Parameter leicht und schnell von einem Steuergerät zu anderen mit der gleichen Funktion kopieren.

Thermostate und Regler mit 2 bis 4 Relais

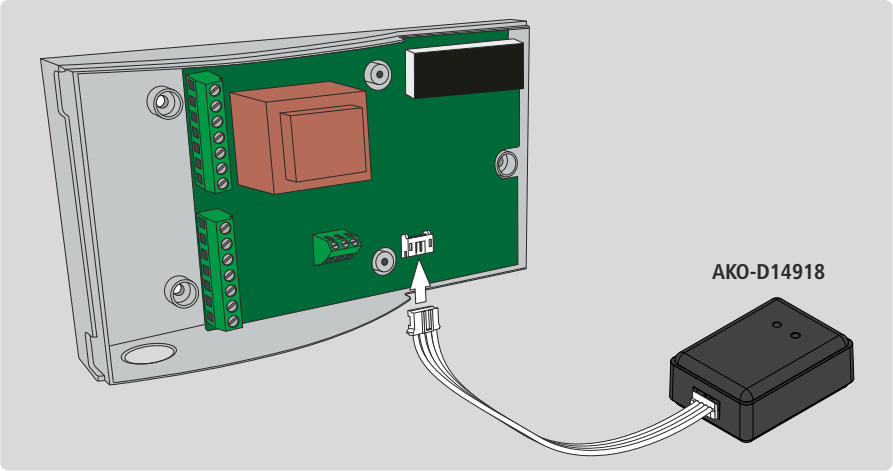

Thermometer und Thermostate mit 0 bis 1 Relais

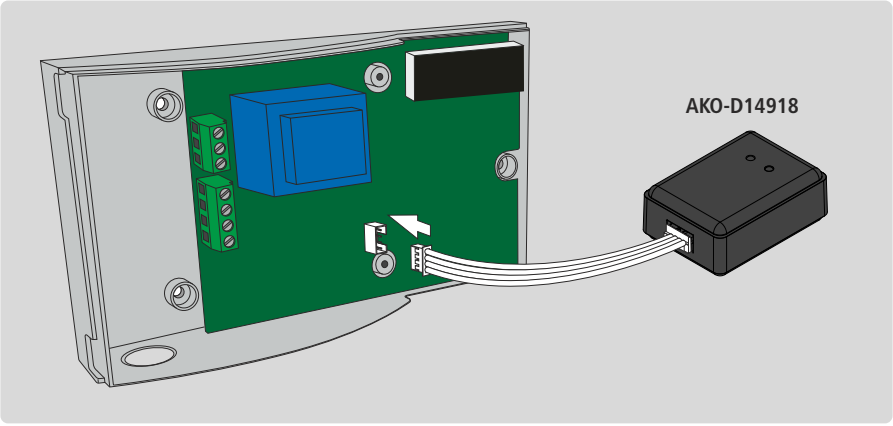

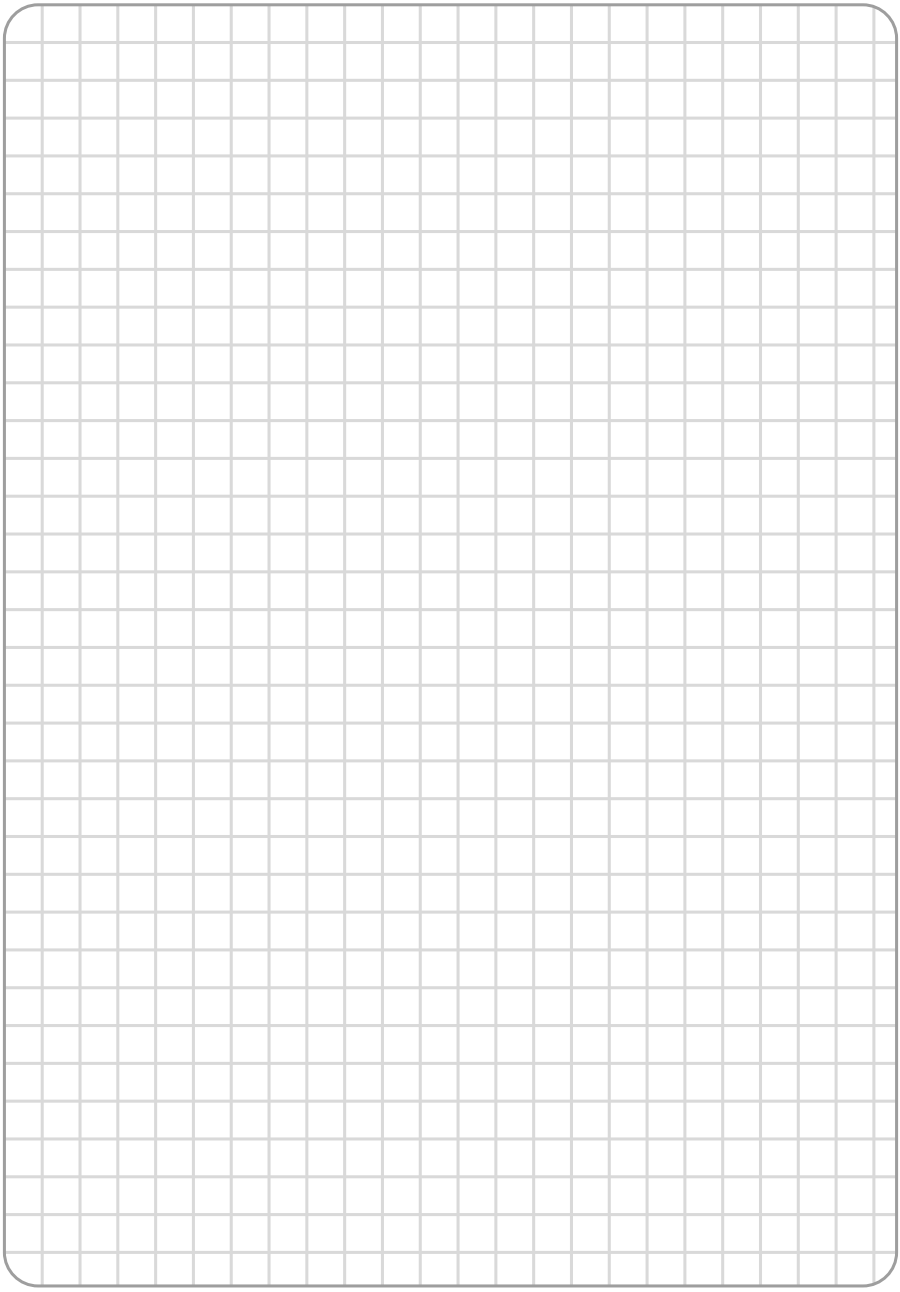

AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.
Avda. Roquetes, 30-38
08812 • Sant Pere de Ribes.
Barcelona • Spain.

Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
www.ako.com

35D146004 REV.01 2014

Geringfügige Änderungen der Materialien gegenüber den Beschreibungen in den technischen Datenblättern vorbehalten. Aktualisierte Informationen finden Sie auf unserer Website.